PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SECADOR PARA CABELLO
SE-5715

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

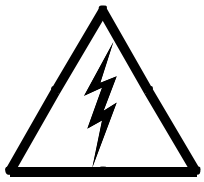

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Esta unidad puede ser usada por niños mayores a 8 años y personas con capacidades mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia siempre y cuando estén siendo supervisadas por un adulto responsable de su seguridad o hayan recibido la información necesaria sobre el uso de la unidad.
- Los niños no deben jugar con la unidad. De igual manera, no deje la unidad sin supervisión cuando este siendo usada cerca de niños pequeños.

Advertencia:

- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos o recipientes que contengan agua.
- Si el cable de energía está dañado, este debe ser reemplazado por un agente de servicio calificado con el fin de evitar accidentes.
- Nunca use la unidad en el baño o en cualquier área donde pueda caer al agua accidentalmente o entrar en contacto con agua o líquido. Así mismo, no utilice esta unidad con las manos mojadas.
- Esta unidad no debe dejarse nunca desatendida mientras se encuentre encendida o enchufada al tomacorriente.
- Nunca utilice el aparato si se ha dañado el cable o el enchufe, o si no está funcionando adecuadamente.
- No tire, retuerza, ni enrolle el cable alrededor del aparato.
- Esta unidad es solo para uso domestico e interior.
- No toque la unidad si esta cae al agua. Si esto sucede, desconecte la fuente eléctrica de su vivienda antes de intentar desconectar la unidad del tomacorriente, esto con el fin de evitar accidentes.
- Nunca utilice solventes fuertes para limpiar la unidad.
- Limpie la unidad con un paño seco, y hágalo mientras esta se encuentre desconectada del tomacorriente.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- Las entradas y salidas de aire nunca deben ser obstruidas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes De Usar

- Guarde todo el embalaje hasta que esté seguro de que el secador de pelo está funcionando correctamente.
- Asegúrese que la unidad se encuentra apagada antes de conectarla a la red eléctrica.

Ajustes De Calor

- Seleccione la temperatura mas baja para secar el cabello húmedo.
- Seleccione la temperatura media para secar cabellos mojados
- Seleccione la temperatura máxima para secar cabellos muy mojados de manera rápida o cabellos gruesos.

Cómo Utilizar

1. Desenrolle por completo el cable de energía de la unidad.
2. La unidad se puede utilizar con o sin las boquillas concentradoras o el difusor.
3. Enchufe la unidad al tomacorriente.
4. Asegúrese que su cabello se encuentra alejado del filtro de entrada de aire de la unidad. Si este filtro

se bloquea, el corte de seguridad térmica de la unidad se activara y esta dejara de funcionar. Si esto sucede, apague la unidad y espere unos minutos a que se enfríe antes de encenderla nuevamente.

5. No utilice la unidad muy cerca de su cabeza ya que podría dañar tanto su cabello como su cuero cabelludo.

Después de su uso

Desconecte la unidad del tomacorriente y permita que este se enfríe por completo antes de guardarla. Mientras la unidad se encuentre caliente, colóquela sobre superficies resistentes al calor.

USO DE LA BOQUILLA CONCENTRADORA

Presione la boquilla contra el tubo de salida de aire de la unidad.
Puede utilizar un cepillo para hacer que su cabello se vea mas suave o para agregar ondas en los extremos.
Para cabellos cortos, puede darle cuerpo simplemente utilizando un cepillo delgado y cepillando en el sentido contrario al crecimiento del cabello.
Sostenga la unidad cerca de su cuero cabelludo para levantar el cabello y darle volumen.
Puede proteger su cuero cabelludo con la ayuda de un peine plano. Esto lo hace insertando los dientes del peine en la raíz de su cabello.

CHORRO DE AIRE FRIO

El botón de chorro de aire frio puede ser usado en cualquier momento.
Esta función puede ser usada para finalizar su peinado y darle mayor duración.
La función solo funciona mientras tenga presionado el botón de chorro frio en la unidad.

MANTENIMIENTO

- Desconecte la unidad del tomacorriente y permita que se enfríe por completo antes de guardarla.
- Límpiela con un paño ligeramente humedecido y séquela completamente.
- Limpie el filtro de entrada de aire regularmente.
- Guarde la unidad en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC110V
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 1650V

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

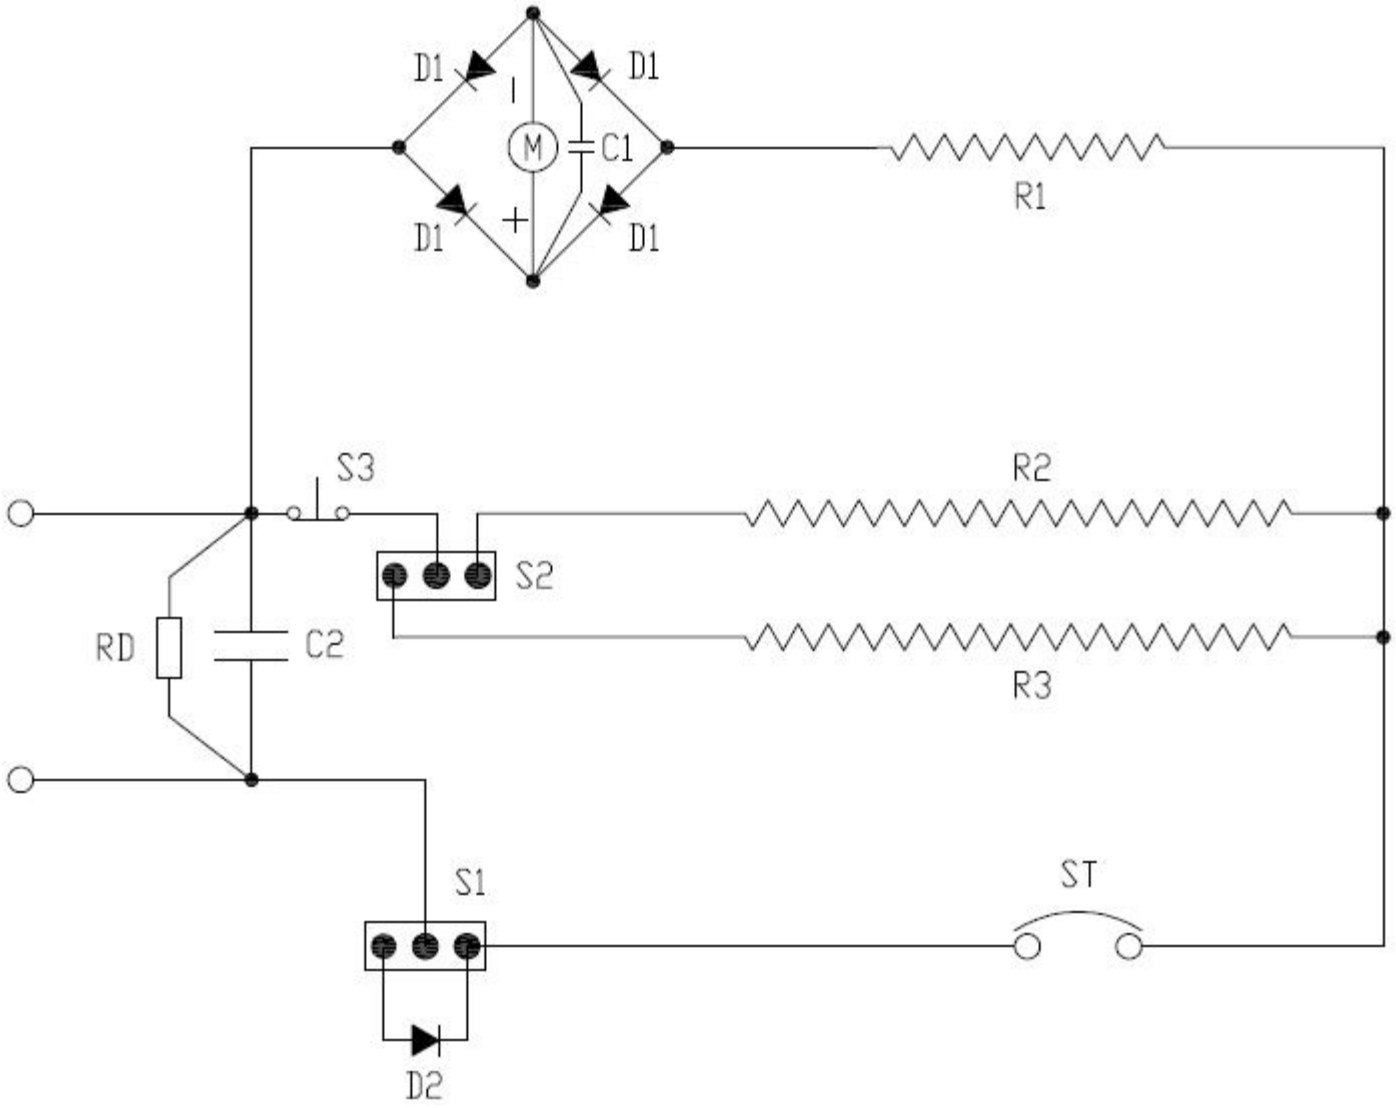

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES
SECADOR DE CABELO
SE-5715

ESTIMADO CLIENTE

Com o fim que você obtenha o maior desempenho do seu produto, por favor leia esse manual de instruções cuidadosamente antes de começar a utilizá-lo, e guarde-o para futuras referencias.
Se precisar suporte adicional, não duvide em escrever ao correio: ***info@premiermundo.com***

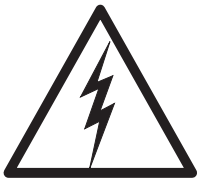

PRECAUÇÃO

ALTO RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA, NÃO ABRA

Precaução: Para reduzir o risco de descarga elétrica, não retire a coberta, não tem partes manipuláveis pelo usuário ao interior da unidade. Refira toda manutenção ou intervenção técnica ao pessoal técnico qualificado.

Esse símbolo indica a existência de voltagem perigoso ao interior da unidade, que constitui um risco de descarga elétrica.

Esse símbolo indica que há importantes instruções de operação e manutenção em a literatura que acompanha o aparelho.

LINHAS DE SERVIÇO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e operações de este produto sem prévio aviso, com o fim de continuar as melhoras e desenvolvimentos do mesmo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Esse aparelho pode ser utilizado por crianças de mais de 8 anos e pessoas com capacidades mentais e sensoriais reduzidas ou com falta de experiência, desde quando estiverem supervisadas por um adulto responsável da sua segurança ou tenham recebido a informação precisa para utilizar o secador.
- As crianças não devem jogar com o aparelho, do mesmo jeito, não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver sendo utilizada perto das crianças.

Advertência:

- Não utilize esse secador perto de banheiras, duchas, pias ou recipientes com agua.
- Se o cabo de energia estiver estragado, o cabo deve ser trocado por um agente de serviço qualificado com o fim de evitar acidentes.
- Nunca utilize o aparelho no banheiro ou em qualquer lugar onde exista a possibilidade de cair agua ou algum liquido. Do mesmo jeito, não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Esse produto não se deve deixar desatendido enquanto estiver ligado ou conectado na tomada.
- Nunca utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiverem estragados, ou se não estiver funcionando corretamente.
- Não estire, gire, nem enrole o cabo ao redor do secador de cabelo.
- Esse produto é só para uso doméstico e no interior.
- Não toque o aparelho se ele cair em agua. Se isso acontecer, desligue a fonte principal de energia da sua casa antes de tentar desligar o plugue da tomada, o anterior com o fim de evitar acidentes.
- Nunca utilize solventes fortes para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano seco e faça-o enquanto o secador estiver desligado da tomada.
- Esse produto é só para uso doméstico.
- As entradas e saídas de ar nunca devem ser bloqueadas.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Antes De utilizar

- Guarde todo embalagem uma vez estiver convencido que o secador de cabelo estiver funcionando corretamente.
- Assegure-se que o aparelho estiver desligado antes de conectá-lo à rede elétrica.

Ajustes De Calor

- Selecione a temperatura mais baixa para secar o cabelo húmido.
- Selecione a temperatura média para secar o cabelo molhado.
- Selecione a temperatura máxima para secar cabelos muito molhados rapidamente ou cabelos grossos.

Como Utilizar o Aparelho

1. Desenrole o cabo de energia por completo.
2. O aparelho pode-se utilizar com o sem os bicos concentradores ou o difusor.
3. Ligue o aparelho da tomada.
4. Assegure-se que seu cabelo está longe do filtro de entrada de ar do aparelho. Se o filtro se bloqueia, o corte de segurança térmica do aparelho vai se ativar e vai ficar sem função o secador. Se isso acontece, desligue o aparelho e aguarde uns poucos minutos para que o aparelho se esfrie, antes de ligá-lo de novo.

5. Não utilize o aparelho muito perto da sua cabeça, pois poderia ter acidentes tanto no seu cabelo quanto seu couro cabeludo.

Após o uso
Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar por completo antes de guardá-lo. Em quanto o secador estiver quente, coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.

USO DO BICO CONCENTRADOR

Pressione o bico contra o tubo de saída de ar do aparelho para encaixá-lo.
Pode utilizar uma escova para fazer seu cabelo mais macio ou para ficar cacheado nos extremos.
Para cabelos curtos, pode lhe dar grossura só utilizando escovas finas e escovando no sentido contrário ao crescimento do cabelo.
Mantenha o aparelho perto do seu couro cabeludo para levantar o cabelo e lhe dar volume.
Pode proteger seu couro cabeludo com a ajuda de um pente plano, inserindo os dentes do pente na raiz do seu cabelo.

JATO DE AR FRIO

O botão de jato de ar frio, pode ser utilizado em qualquer momento.
Essa função pode ser utilizada para finalizar seu penteado e lhe dar maior duração.
A função só funciona enquanto estiver apertado o botão de jato de ar frio no aparelho.

MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho da tomada e deixe que se esfrie por completo antes de guardá-lo.
- Limpe o secador de cabelo com um pano levemente húmido e seque por completo.
- Limpe o filtro de entrada de ar com frequência.
- Guarde o aparelho num lugar seco e limpo.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: AC110V
Frequência: 60Hz
Potência: 1650V

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

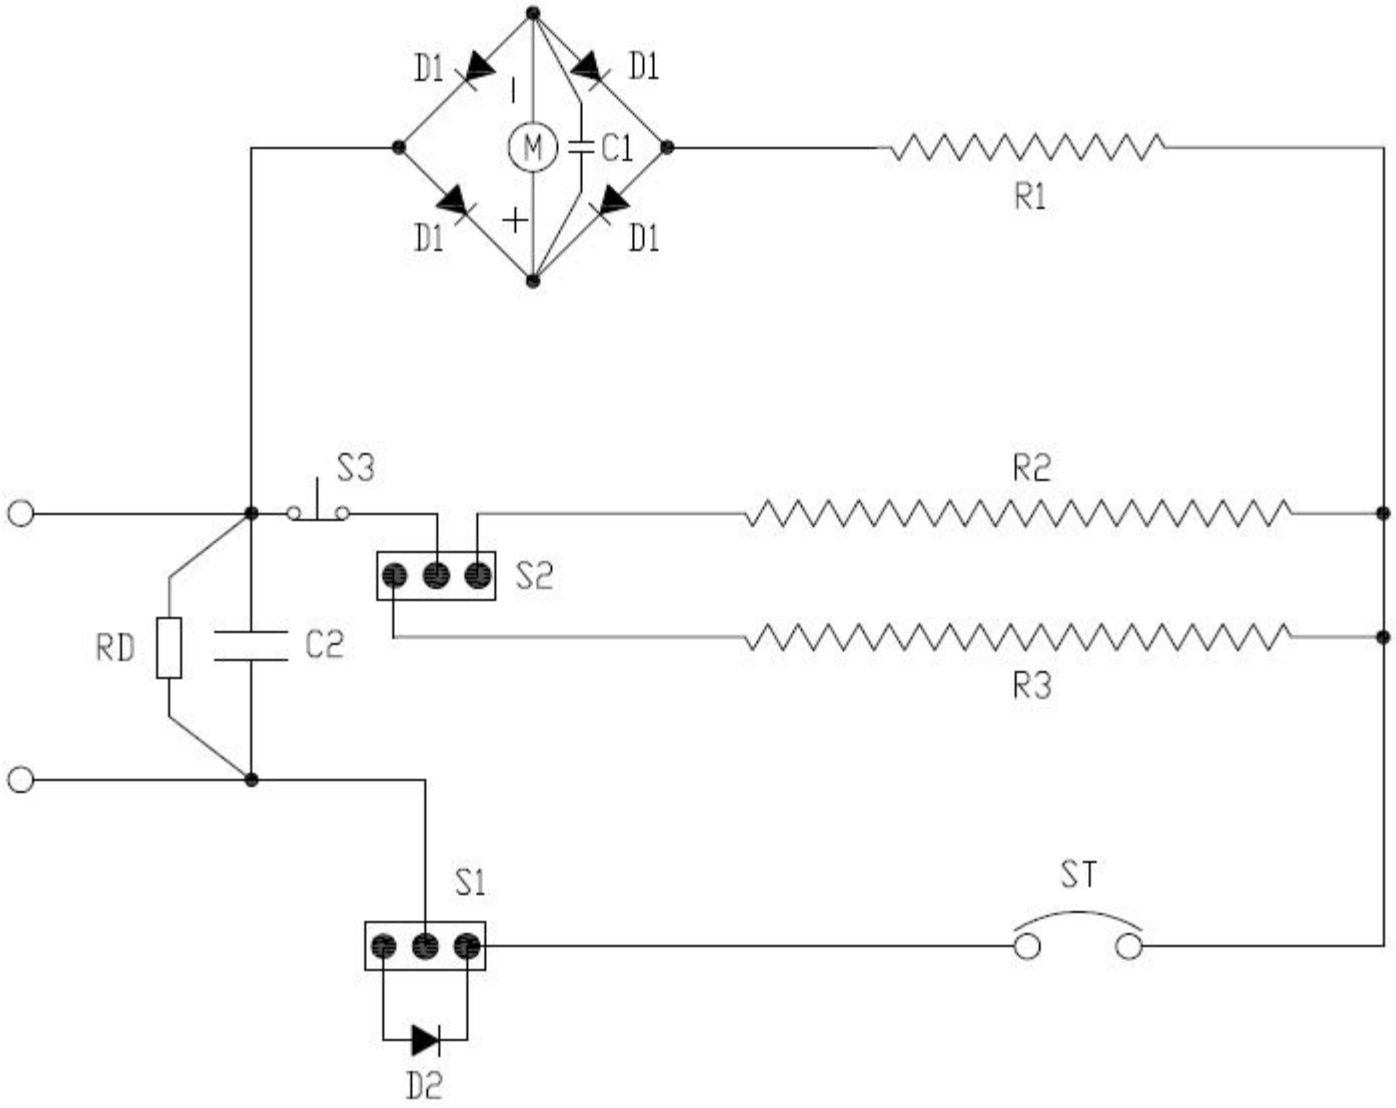

- As pessoas e Marcas registradas em este manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japão Corp. e aparecem em esse Manual somente com propósitos ilustrativos

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
HAIR DRYER
SE-5715

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

SAFETY INFORMATION

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

WARNING:

Do not use this appliance near bathtubs,showers,basins or other vessels containng water.
If the power cord is damaged,it must be repalced by the service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
*Never use hair dryer in the bathroom or any area where it could be accidentally dropped into water or come into contact with water or liquid &do not use with wet hands.
*This appliance should never be left unattended while switched on or plugged in.
*Never operate this appliance if it has damaged cord or plug,or if it is not working properly.
*Do not pull,twist or wrap the cord around the appliance.
*Domestic and indoor use only.
*Do not reach for appliance that has fallen into water.
*Never use strong solvents to clean the unit,only wipe dry only whilst unplugged.
*This product is for household use only.
*Close supervision is required when this product is used near children.
*The air inlet and outlet openings should never be obstructed.
*This is not a toy

OPERATING INSTRUCTIONS.

BEFORE USE
*Keep all the packaging until you are sure that the hair dryer is operating correctly.
*Ensure your hair dryer is switched off before plugging into the mains ourlet.

HEAT SETTINGS
*Select low heat to gently dry damp hair.
*Select medium heat to dry wet hair.
*Select high heat to quickly dry very wet hair or thick hair.

HOW TO USE

1.Fully unwind the mains lead
2.The hair dryer can be used with or without the concentrator or diffuser nozzles.
3.Plug into the main supply
4.Ensure that your hair is clear of the air inlet filter. If the air inlet filter does become blocked the built-in thermal safety cut-off will be activated and the hair dryer will stop working.
-Slide the switches to the off position and after a few minutes cooling down the thermal safety cut-off will automatically reset and the hair dryer will be ready again for use.
5.Never use your hair dryer too close to your head as you can damage both your hair and scalp.When finished allow your hair to cool down before final styling

USINGTHE CONCENTRATOR NOZZLE

Simply push the concentrator nozzle onto the barrel of the hair dryer.
It can be used with a brush to produce soft bouncy hair styles and to curl the ends of your hair. For shorter hair styles you can give your hair body by curling a section of hair around a small rounded brush and dry in opposite direction to the growth. Use the hair dryer at a suitable setting.holding it near your hair roots to give them lift.By using a flat comb you can protect your scalp from the hot air.Insert the teeth of the comb into your hair at the roots.

USING THE COOL SHOT FUNCTION

The cool shot button can be used at any time by pressing the button in.
This can be used to cool your hair during styling and helps it set your style.The cool shot function will only work whilst you are pressing and holding the button.

AFTER USE

Unplug from the mains and allow the hair dryer to cool down.Keep the hair dryer away from surfaces that may be affected by heat until it has cooled down.

MAINTENANCE

*Unplug the hair dryer and allow to cool.
*Clean with a damp cloth and dry completely before storing.
*Clean the air inlet filter from time to time.
*Store your hair dryer in a dry place.
*Never put your hair dryer away whilst plugged in or still hot

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage:AC110V
Frequency:60HZ
Power:1650W

CIRCUIT DIAGRAM